

Frese GARDENIA – Instrukcja montażu




Montaż

Zawór przeznaczony jest do montażu poziomego. Średnica otworu w ścianie, w której będzie umieszczona miedziana rura, stanowiąca integralną część zaworu, powinna być nie mniejsza niż 25 mm.

Jeśli grubość ściany jest znacznie mniejsza od długości miedzianej rury zaworu, to należy tę rurę skrócić tak, by wystawała co najmniej 30 mm poza ścianę.

Plastikowy element służący do centrowania trzpienia zamykającego zawór powinien znajdować się na trzpieniu, w odległości 25 mm od jego końca.


Maskownicę z pokrętłem zaworu należy zamontować na ścianie, w miejscu umożliwiającym podłączenie węża ogrodowego.

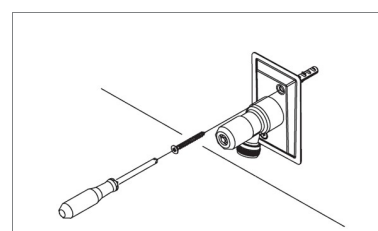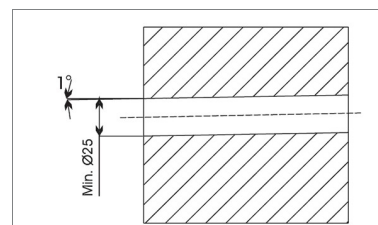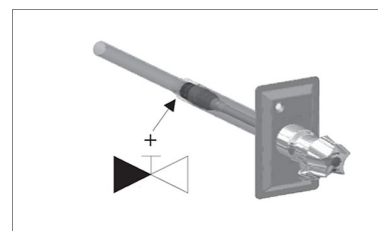

Obsługa




Przy temperaturze powietrza atmosferycznego poniżej 4°C należy odkręcić wąż ogrodowy, umożliwiając spuszczenie reszty wody z zaworu.

W razie potrzeby istnieje możliwość zamówienia części zamiennych – trzpienia oraz elementów zamykających przepływ wody w zaworze.

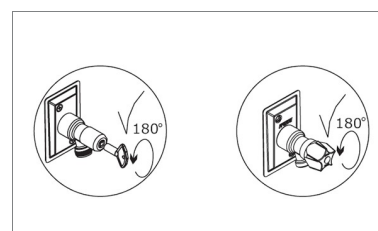

Zabezpieczenie dostępu

Zabezpiecznia przed ingerencją osób nieupoważnionych można dokonać poprzez zdemontowanie pokrętła oraz nakręcenie w to miejsce osłony (maskownicy). Zawór można wówczas odkręcić tylko za pomocą specjalnego klucza Frese dostarczanego w zestawie.

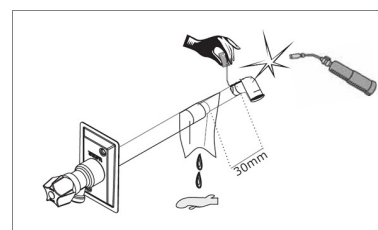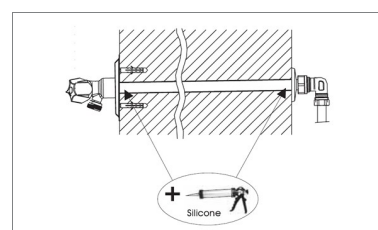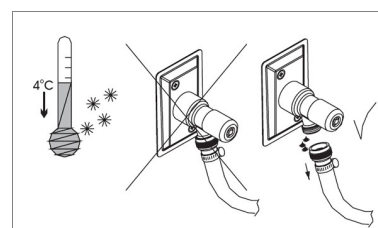

Producent:

Frese
Sorovej 8, DK – 4200 Slagelse
frese@frese.dk, www.frese.eu

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

Danpo

ul. Murawa 24 A, 61-655 Poznań
www.danpo.pl, danpo@danpo.pl